



POZICE POSITION	POPIS	DESCRIPTION	MNOŽSTVÍ Quantity
1	Centrální blok	Central block	
3	Kapalinová komora	Pump casing	
4	Rozvodní potrubí - výtlač/sání	Manifold	
5	Sedlo	Ball seat	
5b	Vymezovač chodu koule	Ball runner cage	
6	Hřídel	Connection shaft	
7	Tlumič	Silencer	
8	Vnitřní talíř (podpora membrány)	Internal cap	
9	Venkovní talíř (podpora membrány)	Belleville washer	
10	Matka - upevnění membrány	Cap	
11	Koule	Ball	
12	Membrána - vnitřní - vzduchová strana	Internal diaphragm	
13	Membrána - extemí - kapalinová strana	External diaphragm	
14	Matka	Square nut	
16	Pojistný kroužek	Stop ring	
17	O-kroužek těsnící - spodní	Ball seat packing low.	
17a	O-kroužek těsnící - vrchní	Ball seat packing up	
18	Zátka	Manifold cap	
20	Šroubky krytu vzduchového výduchu	Air exhaust lid screw	
22	Kryt vzduchového výduchu	Air exhaust cover	
26	Šrouby kapalinové komory	Pump casing screw	
27	O-kroužek - těsnící - rozvodové potrubí	Manifold cap packing	
28	Šrouby - rozvodové potrubí	Manifold screw	
29	Podložky	Washer	
41	Vzduchový ventil	Shuttle	
42	Těsnění zátky vzduchového ventilu	Shuttle plug gasket	
43	Zátka vzduchového ventilu	Shuttle plug	
44	Průchodka	Control bushing	

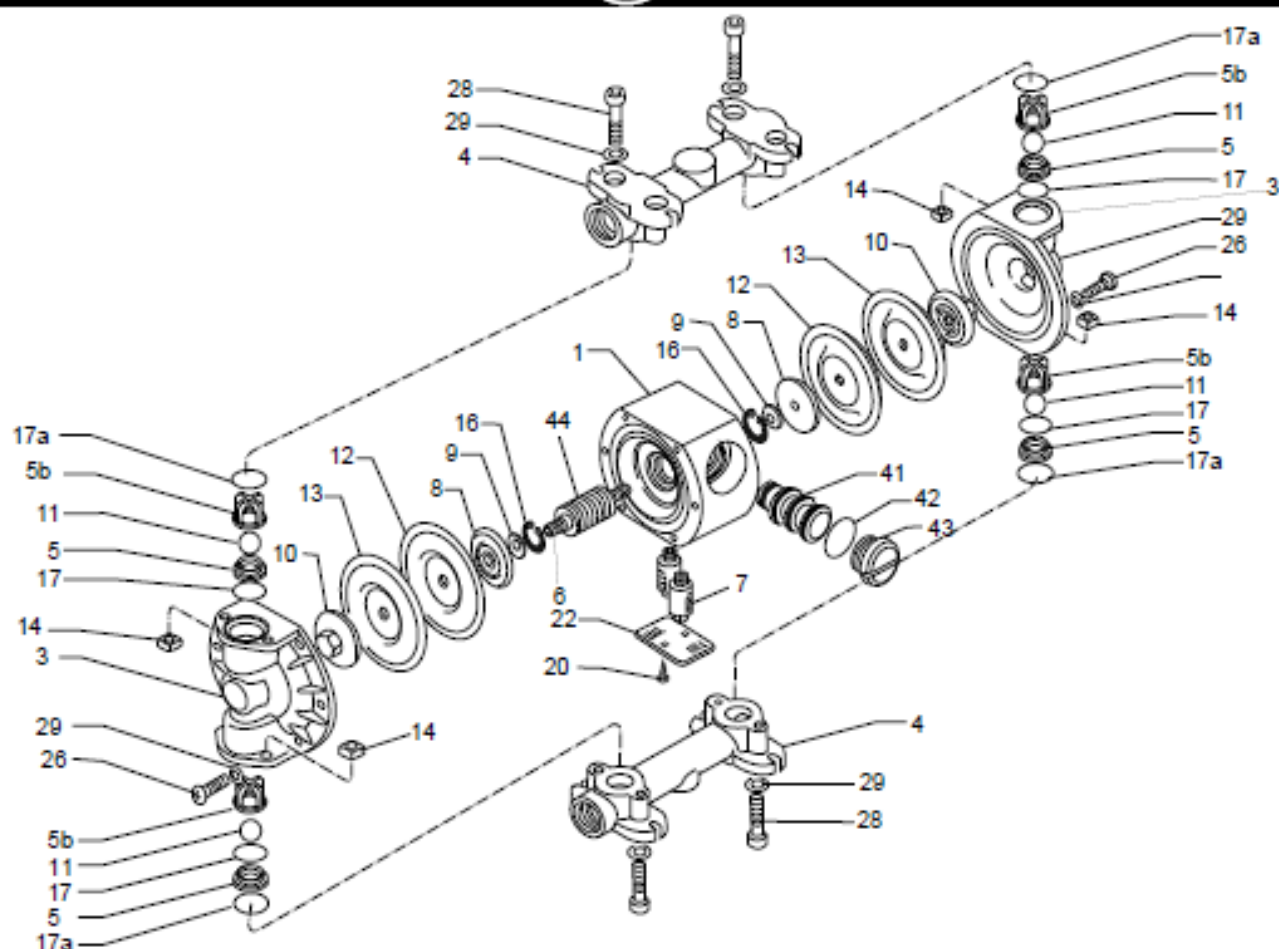

POZICE POSITION	POPIS	DESCRIPTION	MNOŽSTVÍ Quantity
1	Centrální blok	Central block	
3	Kapalinová komora	Pump casing	
4	Rozvodní potrubí - výtlač/sání	Manifold	
5	Sedlo	Ball seat	
5b	Vymezovač chodu koule	Ball runner cage	
6	Hřídel	Connection shaft	
7	Tlumič	Silencer	
8	Vnitřní talíř (podpora membrány)	Internal cap	
9	Venkovní talíř (podpora membrány)	Belleville washer	
10	Matka - upevnění membrány	Cap	
11	Koule	Ball	
12	Membrána - vnitřní - vzduchová strana	Internal diaphragm	
13	Membrána - externí - kapalinová strana	External diaphragm	
14	Čtvercová matka	Square nut	
16	Pojistný kroužek	Stop ring	
17	O-kroužek těsnící - spodní	Ball seat packing low.	
17a	O-kroužek těsnící - vrchní	Ball seat packing up	
20	Šroubky krytu vzduchového výdechu	Air exhaust lid screw	
22	Kryt vzduchového výdechu	Air exhaust cover	
26	Šrouby kapalinové komory	Pump casing screw	
28	Šrouby - rozvodové potrubí	Manifold screw	
29	Podložky	Washer	
41	Vzduchový ventil	Shuttle	
42	Těsnění zátky vzduchového ventilu	Shuttle plug gasket	
43	Zátka vzduchového ventilu	Shuttle plug	
44	Průchodka	Control bushing	

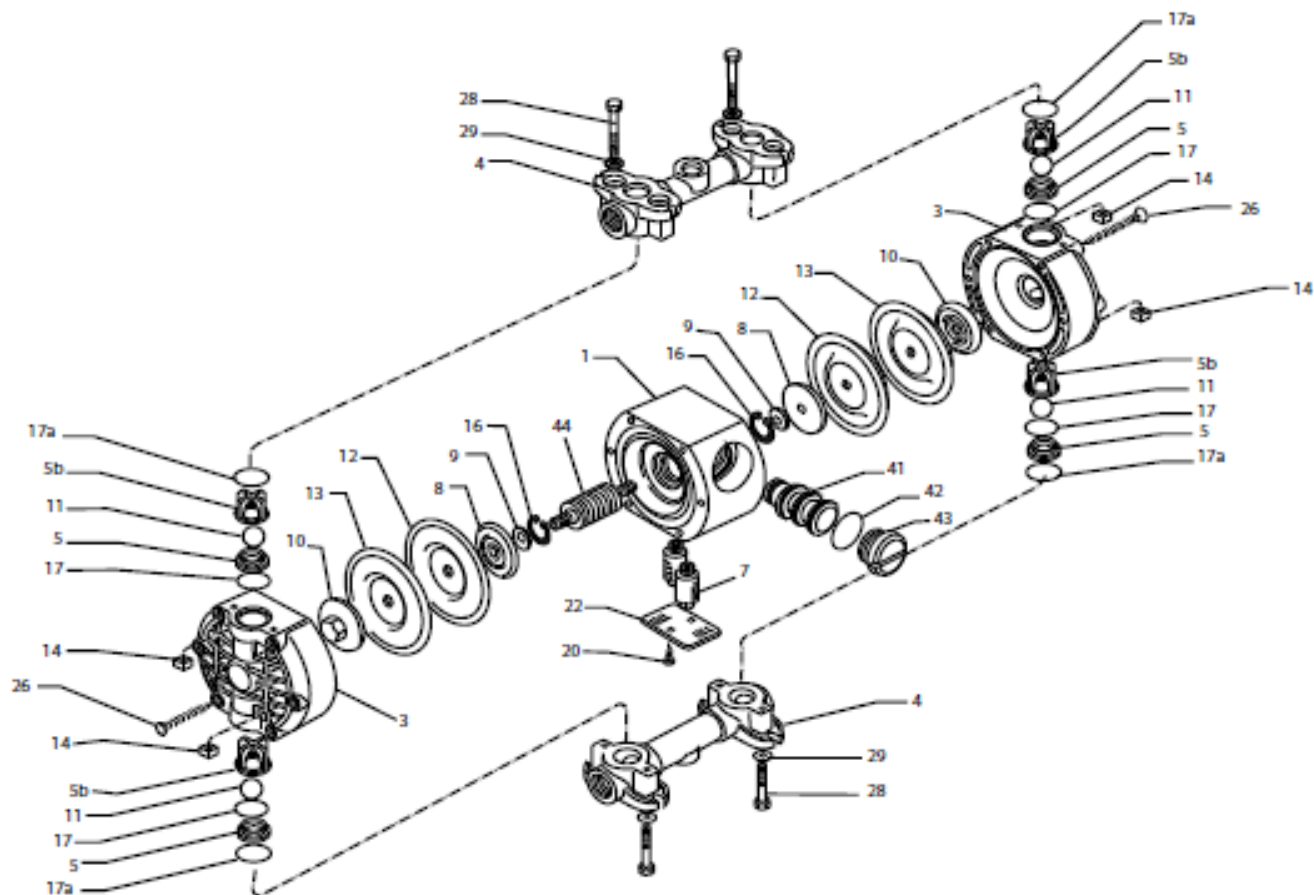

POZICE POSITION	POPIS	DESCRIPTION	MNOŽSTVÍ Quantity
1	Centrální blok	Central block	
3	Kapalinová komora	Pump casing	
4	Rozvodní potrubí - výtlač/sání	Manifold	
5	Sedlo	Ball seat	
5b	Vymezovač chodu koule	Ball runner cage	
6	Hřídel	Connection shaft	
7	Tlumič	Silencer	
8	Vnitřní talíř (podpora membrány)	Internal cap	
9	Venkovní talíř (podpora membrány)	Belleville washer	
10	Matka - upevnění membrány	Cap	
11	Koule	Ball	
12	Membrána - vnitřní - vzduchová strana	Internal diaphragm	
13	Membrána - externí - kapalinová strana	External diaphragm	
14	Matka	Square nut	
16	Pojistný kroužek	Stop ring	
17	O-kroužek těsnící - spodní	Ball seat packing low.	
17a	O-kroužek těsnící - vrchní	Ball seat packing up	
20	Šroubky krytu vzduchového výduchu	Air exhaust lid screw	
22	Kryt vzduchového výduchu	Air exhaust cover	
26	Šrouby kapalinové komory	Pump casing screw	
28	Šrouby - rozvodové potrubí	Manifold screw	
29	Podložky	Washer	
41	Vzduchový ventil	Shuttle	
42	Těsnění zátky vzduchového ventilu	Shuttle plug gasket	
43	Zátka vzduchového ventilu	Shuttle plug	
44	Průchodka	Control bushing	